

Wie lassen sich textile und elastische Beläge auf Altuntergründen extrem schnell verlegen?

Renoplan System

Antwort:

Mit UZIN NC 172 BiTurbo.



„Durch die extrem schnelle Trocknung von UZIN NC 172 BiTurbo sind Komplettrenovierungen innerhalb eines Tages kein Problem.“

Silvan Felder, Anwendungstechniker



Weitere Informationen unter www.uzin.ch



Wie lassen sich textile und elastische Beläge auf Altuntergründen extrem schnell verlegen? Mit UZIN NC 172 BiTurbo.

Mehr Informationen

Bei der Bodenbelagssanierung sollten Arbeits- und Ausfallzeiten möglichst kurz sein. Mit der **selbstverlaufenden Schnellspachtelmasse UZIN NC 172 BiTurbo** lässt sich gleich **doppelt Zeit sparen**: UZIN NC 172 BiTurbo **kann direkt auf sanierungsbedürftigen Altuntergründen**, u.a. auf anhaftenden, dichten Klebstoff- und Spachtelmasseresten, angewandt werden. Durch das schnelle Vorgehen

entfallen sowohl das Grundieren, als auch die damit verbundenen Arbeits- und Materialkosten. Der zweite Vorteil: UZIN NC 172 BiTurbo **trocknet sehr schnell und ist bereits nach 1 Stunde** mit diffusionsoffenen Belägen **belegbar**. Ihre Eigenschaften ermöglichen Komplettrenovierungen an nur einem Tag durchzuführen!




1 Bestehenden Bodenbelag entfernen. Unterboden schleifen/bürsten, um Belagsreste und schwach anhaftende Klebstoffreste zu entfernen. Fläche mit einem leistungsfähigen Industriesauger gründlich säubern.




4 Anschliessend mit einer an die Schichtdicke der Spachtelmasse angepassten UZIN Stachelentlüftungsrulle entlüften.



2 Die Schnellspachtelmasse UZIN NC 172 BiTurbo mit klarem, kaltem Wasser anmischen. Zum Anrühren ein leistungsfähiges, elektrisches Handrührgerät verwenden, z.B. das Wolff Rührgerät Power X 1300.

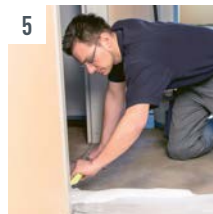

5 Nach 1 Stunde den Faserarmierten Nassklebstoff UZIN KE 66 mit einer geeigneten Zahnpachtel auftragen und ablüften lassen.

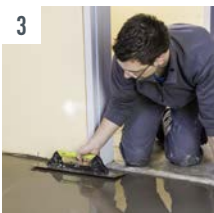

3 Die Schnellspachtelmasse UZIN NC 172 BiTurbo direkt auf die Fläche spachteln. Alternativ zum Spachteln kann auch die Rakeltechnik angewandt werden. Hierzu empfiehlt sich das Flächenrakel aus dem UZIN-Sortiment.



6 Den Designbelag einlegen und vollflächig einmal anreiben, z.B. mit der Wolff Andrückwalze.